




DỤNG CỤ CHUẨN BỊ (Không đính kèm sản phẩm)

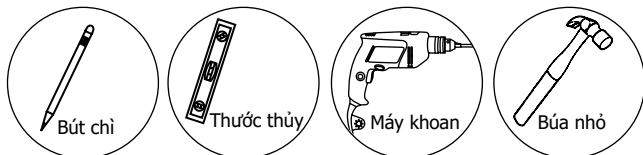

PHỤ KIỆN (Đính kèm trong sản phẩm)

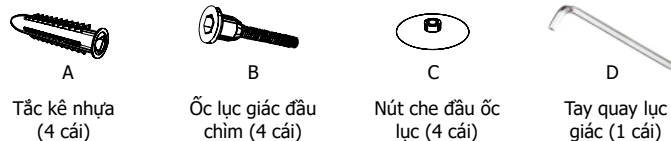


BƯỚC 1

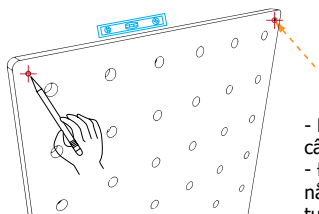


- Dùng thước thủy để cân bằng kê trên tường
- Đánh dấu 4 lỗ bắt vít nằm ở 4 góc bảng lên tường bằng bút chì.

BƯỚC 2

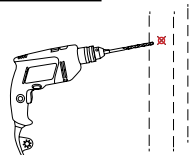

- Dùng máy khoan (mũi phi 8) tạo lỗ tại các vị trí đã đánh dấu và đóng tắc kê vào lỗ.

BƯỚC 3

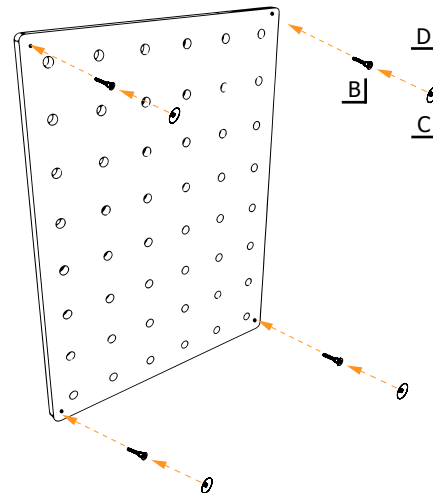

- Dùng tay quay lục giác để bắt ốc lục giác liên kết bảng vào tường ở 4 góc bảng. Sau đó bịt đầu vít bằng nút C

CÁCH LẮP KỆ LÊN BẢNG

- Cắm các trụ gỗ tròn vào các lỗ (nếu lòng có thể dùng băng keo giấy quấn vải vòng vào đầu trụ).
- Đặt kệ gỗ lên trụ (chú ý bề mặt khoét rãnh phải nằm hoàn toàn trên trụ)

